


使用說明書

非常感謝您選購本公司的產品。為保證您正確使用本產品，請務必仔細閱讀本使用說明書。另，為方便您隨時取閱，閱讀完畢後請務必妥善保管。

本產品只適用於室內

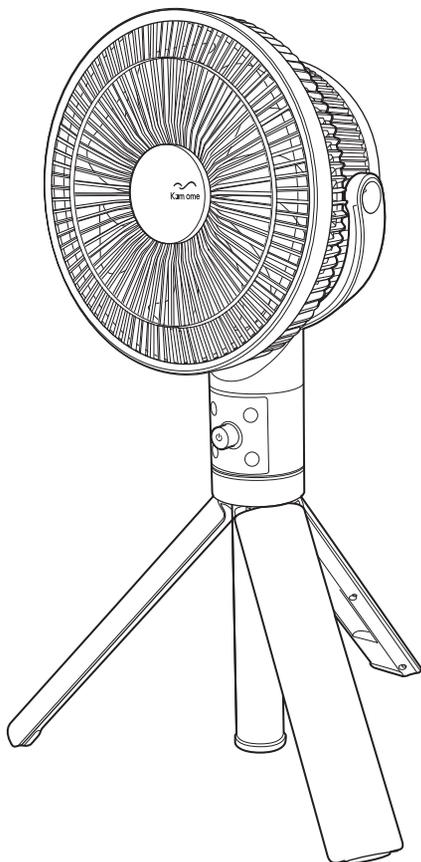

目錄

| | |
|------------------|---------|
| 安全相關注意事項..... | P1-P2 |
| 各部位名稱和功能..... | P3 |
| 正確的使用方法..... | P4-P12 |
| 清潔及保存方法..... | P13-P14 |
| 申請保修•售後服務前的排查... | P15-P16 |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 電源 | DC24V AC適配器（附屬專用） |
| 耗電量 | 10W（使用專用AC適配器時） |
| 電壓 | 220V |
| 頻率 | 50Hz |
| AC適配器電線長度 | 約1.8m |
| 產品尺寸 | 約 寬度36.5×長度32×高度55.5~62cm（支架部位展開後高度） |
| 主機淨重 | 約2kg（不包括遙控器•AC適配器） |
| 遙控器電池 | 硬幣型鋰電池（CR-2025）一枚 |

- 為改進產品，本公司保留更改設計及規格之權利，恕不另行通知。
- 本使用說明書之圖片只供參考，實際以廠方生產的規格為準。

安全相關注意事項

- 為保證您正確使用本產品，使用前請務必仔細閱讀本“安全相關注意事項”。
- 本注意事項中記載了與安全相關的重要性內容，請必須嚴格遵守。
- 為方便您隨時取閱，閱讀完畢後請務必妥善保管。

| | |
|--|--|
|  警告 | 表示錯誤使用時，預計可能造成死亡或帶來重大人身傷害等安全事故的情況。 |
|  注意 | 表示錯誤使用時，預計可能造成受傷及帶來財產損失等的情况。 (物質財產損失指的是與房屋·家庭財產·家禽·寵物等有關的損失。) |

圖示符號的意思及實例

| | |
|---|--|
|  | ⊘ 表示的是“禁止做的事情”。具體的禁止內容將在⊘裏面或旁邊用圖片和文字進行表示。(左圖表示的是“禁止拆解”。) |
|  | ● 表示的是“必須要做的事情”。具體的強制性內容將在●裏面或旁邊用圖片和文字進行表示。(左圖表示的“必須將電源插頭從插座中拔出”。) |

警告

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  禁止 | 不要將本產品連接至額定電壓及額定頻率以外的電源。有可能引發火災·觸電等安全事故。 |  禁止 | 請勿將別針和金屬絲等金屬類異物放入主機的縫隙中。有可能引發觸電·人員受傷等安全事故。 |  拔出插頭 | 不使用時請務必將AC適配器從插座中拔出。有可能因絕緣老化造成觸電·漏電·火災等安全事故。 |
| | 禁止使用除附帶的專用AC適配器之外的其他適配器。有可能引發火災·觸電等安全事故。 |  使用禁止 | 發生異常時(產生糊焦味、冒烟等)，請立即拔出AC適配器，並停止使用。有可能引發火災·觸電等安全事故。 | | 保養維護時，出於安全考慮請將AC適配器從插座中拔出。不拔出時有可能造成觸電·火災·人員受傷等安全事故。 |
| | 對產品進行保養維護時，禁止將AC適配器插入插座中。有可能引發觸電·人員受傷·火災等安全事故。 |  指示 | 請將AC適配器完全插入插座內。如沒有完全插入，有可能引發觸電·短路·着火等安全事故。 |  禁止拆解 | 禁止分解。同時，禁止委托除修理技術人員以外的其他人員進行修理。有可能引發火災·觸電·人員受傷等安全事故。如需修理請諮詢銷售店鋪或信興服務中心有限公司。 |
| | 禁止損傷、損壞、加工、強行折彎、拉伸、擠壓、捆扎電源綫，禁止在上面放置重物或夾擊電源綫。有可能引發火災·觸電等安全事故。 | | 當AC適配器的引腳及引腳安裝面上有灰塵附着時，請將其擦拭乾淨。在有灰塵附着的狀態下插入AC適配器時，有可能引發短路·火災等安全事故。 |  禁止濕手觸碰 | 請勿用濕的手直接插拔AC適配器。有可能造成觸電等安全事故。 |
| | 請勿損傷電源綫和AC適配器，禁止在插頭尚未完全插入插座的情況下使用本設備。有可能造成觸電·短路·着火等安全事故。 | | 保養維護後，請充分固定葉片和防護罩。如果沒有完全擰緊，或未正確對其進行安裝，有可能造成人員受傷·設備故障等安全事故。 |  禁止沾水 | 禁止因浸水、灑水等造成設備沾水。有可能造成短路·觸電等安全事故。 |
| | 請勿在未安裝葉片和防護罩的情況下運行風扇。有可能造成人員受傷·設備故障等安全事故。 | 遙控器電池泄漏的液體不慎進入眼睛時，請勿揉搓，應立即用涼水沖洗，並接受醫生的診斷治療。有可能造成失明或留下眼部殘疾。 | | | |
| 請勿讓兒童單獨使用，或在兒童手能接觸到的地方使用。有可能造成人員受傷·觸電等安全事故。 | | | | | |


⚠ 注意

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  指示 | 拔出AC適配器時請務必手拿AC適配器將其拔出，禁止拉扯電源綫。 有可能造成觸電•短路•電源綫被扯斷等安全事故。 |  禁止 | 請勿使用指定產品以外的其他電池。 有可能造成液體泄漏等。 |  禁止 | 請勿使頭發過於靠近設備。 有可能因頭髮被卷入造成人員受傷等安全事故。 |
| | 給遙控器裝入電池時請務必保證⊕⊖極正確。 如果正負極安裝錯誤，不僅會造成設備故障，還有可能因液體泄漏和電池破裂引發安全事故。 | | 請勿將遙控器的電池放置在有日光直射的高溫場所中。 有可能造成液體泄漏和電池破裂·火災等安全事故。 | | 請勿在以下場所中使用。 ● 爐具等火源附近 ● 有易燃氣體的場所 ● 會被雨水和水花濺到的場所 有可能造成變色•變形•火焰熄滅•火災•觸電等安全事故。 |
| | 長時間不使用時，請將電池從遙控器中拔出。 在裝有電池的狀態下長時間閒置時，有可能因液體泄漏造成內部臟污，因電池破裂造成火災和人員受傷等安全事故。 | | 請勿長時間持續對着身體吹風。 有可能損害身體健康。 | | 保養維護時請勿使用住宅用清洗劑•稀釋劑•汽油•酒精•去污粉等。 有可能造成變色•變形•觸電•設備故障等。 |
| | 廢棄遙控器時，請務必拔出電池。 在裝有電池的狀態下直接廢棄時，有可能引發意外事故。請按照各地方的要求處理電池。 | | 請勿拖拽主機。 有可能損傷地板。 | | 搖頭作業過程中，請勿強行將主機轉向正面。 有可能造成設備損壞•故障•異音等。 |
| | 開合支架時請注意手指。有可能造成人員受傷。 | | 請勿將手指等伸入防護罩中或任何轉動的部件中。有可能造成人員受傷等安全事故。 | | |
| | 設置時請務必完全打開支架，使支架完全接觸地面。 如果設置不到位有可能造成設備翻倒等安全事故。 | | 請勿在不平坦的場所中使用。 有可能造成人員受傷•設備故障等安全事故。 | | |


- 此產品不適合身體、感官或精神功能遲緩，或缺乏經驗與知識的人（包括兒童）使用，除非他們在負責其安全的人的監督或指引下使用。
- 請看管好兒童，確保他們不會以本產品玩耍。
- 本電器只可使用隨附的電源裝置。
- 本電器必須使用對應本電器上的標記的安全特低電壓。

各部位名稱和功能


前面

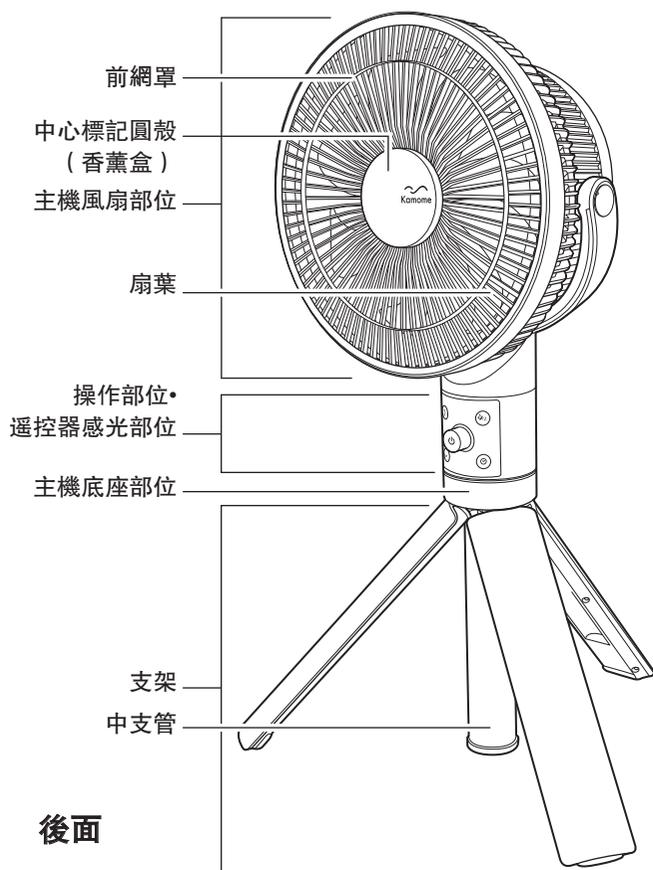

後面

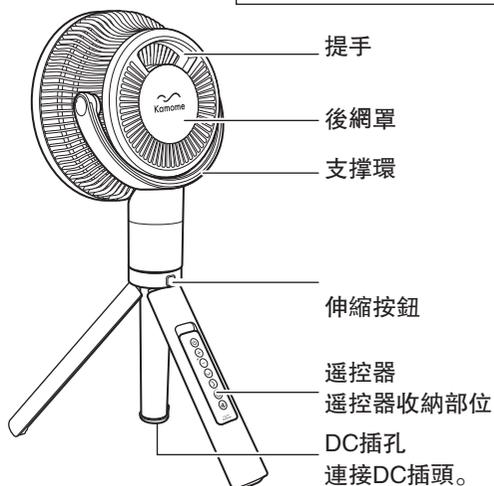


電源綫

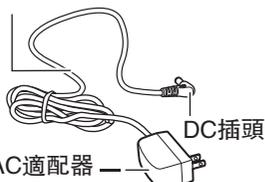


遙控器



主機操作部位

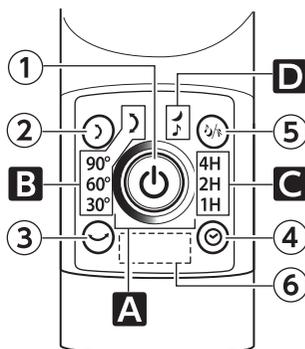

遙控器

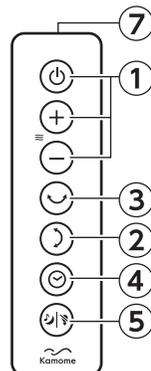

操作按鈕

- ① 電源按鈕·風量調節旋鈕 (主機)
開始/停止運行，調節運行過程中的風量。
+ 風量調節 加強按鈕 (遙控器)
加大運行風量。
- 風量調節 減弱按鈕 (遙控器)
減小運行風量。
- ②) 上下搖頭按鈕
開始/停止上下搖頭運行。
- ③ 〰 左右搖頭按鈕
開始/角度設定/停止左右搖頭運行。
- ④ ⌚ 定時按鈕
設定定時開機·關機的時間。
- ⑤ 自然風/睡眠風按鈕
切換 自然風/睡眠風的功能。
- ⑥ 遙控器感光部位 (主機)
接收遙控器的信號光。
- ⑦ 信息發送部位 (遙控器)
使用時請將其對準主機上的遙控器感光部位。

顯示部位

- A** 風量顯示指示器
將顯示風量。隨着風量的加強，右上角指示燈的光綫圈會越來越長，達到最大風量時指示燈光綫圈會形成一個完整的圓形。
- B** 搖頭顯示 (30°、60°、90°)
搖頭運行時，將顯示左右搖頭的角度和上下搖頭的情況。
- C** 定時顯示 1H、2H、4H
顯示的是到定時開機·關機功能開始啓動時的剩餘時間。
- D** 自然風/睡眠風顯示
自然風時 自然風圖示 指示燈會亮起，睡眠風時 睡眠風圖示 指示燈會亮起。

正確的使用方法

裝箱部品一覽表

客戶購買後，請對裝箱部品進行確認。

| | |
|---------------|------------------------------|
| 主機.....1 個 | 硬幣形鋰電池 (CR2025) 1 個 |
| AC適配器.....1 個 | 更換用毛氈 (香薰盒中1個•已安裝)4個 |
| 遙控器.....1 個 | 使用說明書 (含保修卡)1 個 |

※購買時放入產品包裝箱內的包裝材料請勿棄掉，使用季節過後，仍可用於收納產品。

警告 請勿在沒有安裝扇葉和防網罩的情況下運行設備。


注意

- 請在充分固定防護罩和風葉之後再將AC適配器插入插座中。
- 請在正確設置支架之後再開始使用。
- 設置後打開或收起支架時，請注意防止不要夾到手指等。
有可能造成人員受傷等安全事故。

使用前的準備

1. 翻倒主機將其放置到餐桌上等，打開支架將AC適配器的DC插頭安裝到中支管的底端。
 - 請將AC適配器的DC插頭插入主機中支管一端的DC插孔中。
 - 為使電綫嵌入電綫掛鉤 (溝槽) 中，請在對準方向後，完全插入DC插頭。


警告 請務必將AC適配器的電源綫嵌入主機底座部位的電綫掛鉤中。
如果不嵌入電綫掛鉤中，容易因電綫脫落造成火災•事故•設備故障。

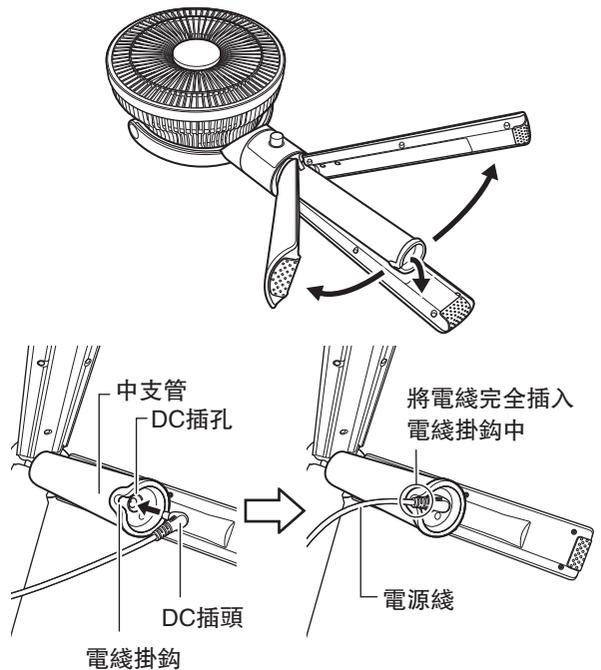

拔出DC插頭時

將DC插頭從DC插孔中拔出時，一邊左右晃動電源綫DC插頭周圍部分一邊向外拉，操作起來會更加容易。


注意 請勿過度晃動電源綫。
有可能損傷電綫，造成設備故障。晃動電源綫時，僅限在必要時以最小幅度進行搖晃。

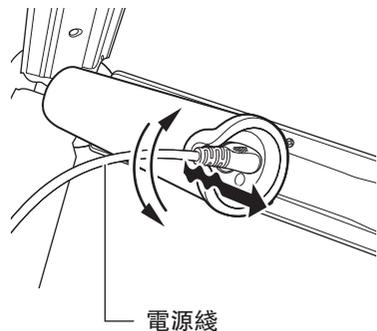

正確的使用方法（接上頁）

2. 請保持原狀向上抬升主機使其豎立後將其設置在水平的穩定場所

- 請手拿提手移動風扇。
- 請完全打開3個支架，使3個支架都接觸地面。
- 請勿用中支管代替支架（正確設置時，中支管應和地面保持5~10mm的距離。）

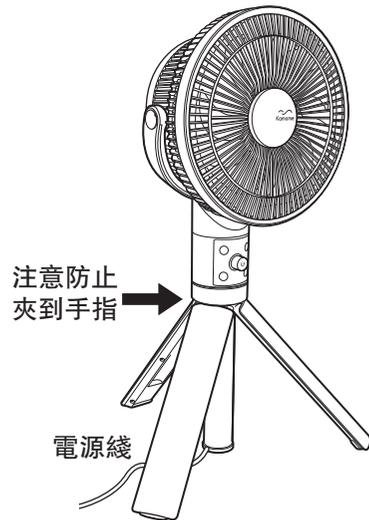

注意

翻倒主機時，有可能因支架快速閉合導致受傷等安全事故。夜間使用時，請注意設置場所。


3. 按壓主機背面的伸縮按鈕調節高度

- 按下伸縮按鈕時主機風扇部位就可上下移動。
- 主機底座以上部位將會上下移動。



注意

使主機風扇部位上下移動時，請注意防止夾到手指等。

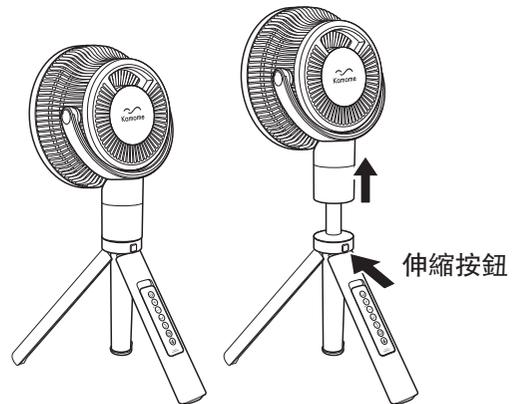

4. 將電池裝入遙控器

1. 將遙控器反過來，抽出電池盒①
從縫隙中拉出電池盒。
2. 將硬幣形鋰電池裝入電池盒中，安裝時請注意電池的⊕⊖極朝向②
請保證電池的⊕極朝上。
3. 將電池盒插入遙控器主機③
請插入電池盒直至聽到“咔嚓”的聲音。

可以通過伸縮按鈕調節高度。

- 在按壓伸縮按鈕的同時，按住主機底座部位•支架部位，然後手拿提手向上抬即可調節高度。
- 最高位置和最低位置有鎖位。




注意

- 長時間不使用時，請將電池取出。
- 請正確安裝電池的⊕⊖極。
- 禁止對電池進行充電、短路連接•分解•投入火中•加熱等操作。
- 不慎發生液體泄漏時，請在完全擦拭乾淨後再裝入新的電池。

可使用的範圍


- 距離主機正面直綫距離約5m
- 主機正面向左右兩邊約30度的範圍
- 遙控器和主機之間有障礙物時，遙控器有可能無法正常作業。

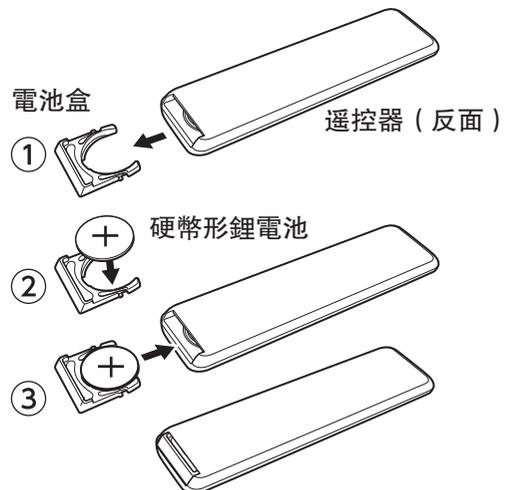

遙控器不使用時

4. 遙控器不使用時，請將其安裝到後支架上的遙控器收納部位中。④

※ 遙控器安裝在收納部位中時無法對遙控器進行操作。

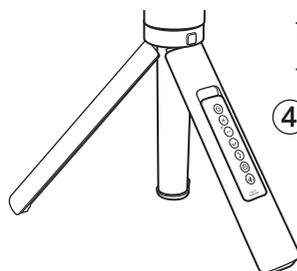

可以將遙控器安裝到後支架上的遙控器收納部位中。

④
遙控器收納部位

5. 將AC適配器插入電源插座中

正確連接DC插孔時，主機會發出噼噼噼的聲音。

開始/停止運行

1. 開始運行

祇需按下主機或遙控器上的電源按鈕  即可開始運行。

- 正常使用時，因為有記憶功能，風量、搖頭角度將默認為上次關機時的設定狀態。
- 將AC適配器插入電源插座之後，第一次按下主機或遙控器上的電源按鈕  時，將從最小風量、不搖頭的設置狀態開始運行。

記憶效能

按下主機或遙控器上的電源按鈕  時，將從上一次關機時的設定模式開始運行（風量•搖頭角度）

※ 將AC適配器從電源插頭中拔出後，設備將自動將恢復到初期設定。

[初期設定]風量：最小風量；搖頭：無。

[加大風量]

向右旋轉主機上的風量調節環。

按下遙控器上的風量調節 加強按鈕。

持續按下風量將依次加大。




[減小風量]

向左旋轉主機上的風量調節環。

按下遙控器上的風量調節 減弱按鈕。

持續按下風量將依次減小。

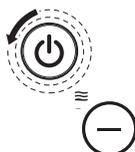

減光模式

操作主機或遙控器後，大約經過60秒，自動亮著•閃爍的指示燈將進入減光模式（20%左右的亮度）。再次按下主機或遙控器的按鈕輸入操作時，減模式會自動解除，指示燈亮度將恢復正常。

熄燈模式

長按主機或遙控器上的自然風•睡眠風按鈕 （約3秒），將設定到 


熄燈模式，可以使亮著•閃爍的指示燈自動關閉。

按壓主機或遙控器的按鈕輸入操作時，


熄燈模式會自動解除，指示燈將再亮著•閃爍。

正確的使用方法（接上頁）

主機操作部位

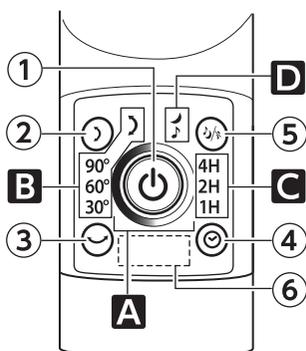

遙控器

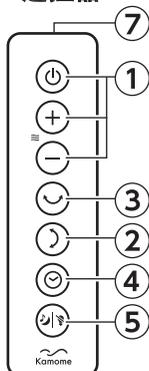

操作按鈕

- ① **電源按鈕・風量調節旋鈕（主機）**
開始/停止運行，調節運行過程中的風量。
+ **風量調節加強按鈕（遙控器）**
加大運行風量。
- **風量調節減弱按鈕（遙控器）**
減小運行風量。
- ② **上下搖頭按鈕**
開始/停止上下搖頭運行。

- ③ **左右搖頭按鈕**
開始/角度設定/停止左右搖頭運行。
- ④ **定時按鈕**
設定定時開機・關機的時間。
- ⑤ **自然風/睡眠風按鈕**
切換 自然風/ 睡眠風的功能。
- ⑥ **遙控器感光部位（主機）**
接收遙控器的信號光。
- ⑦ **信息發送部位（遙控器）**
使用時請將其對準主機上的遙控器感光部位。


顯示部位

- A 風量顯示指示器**
將顯示風量。隨着風量的加強，右上角指示燈的光綫圈會越來越長，達到最大風量時指示燈光綫圈會形成一個完整的圓形。
- B 搖頭顯示 30°、60°、90°**
搖頭運行時，將顯示左右搖頭的角度和上下搖頭的情況。
- C 定時顯示 1H、2H、4H**
顯示的是到定時開機・關機功能開始啓動時的剩餘時間。
- D 自然風/睡眠風顯示**
自然風時 指示燈會打開，睡眠風時 指示燈會亮著。

2. 啓動自然風/睡眠風功能

運行過程中按下主機或遙控器上的 自然風/睡眠風按鈕，即可對功能進行切換。

※ 設定的自然風指示燈 /睡眠風指示燈 將會亮著。

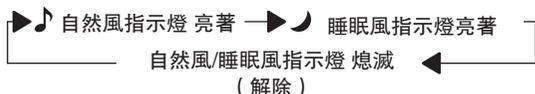

自然風/睡眠風功能相關

自然風（自然風指示燈 將會亮著）
調節風量強弱，再現自然風。
風量模式可以通過主機上的風量調節旋鈕或遙控器上的風量調節加強按鈕 + 和風量調節減弱按鈕 進行調節。

睡眠風（睡眠風指示燈 將會亮著）
調節風量強弱，再現自然風。
風量模式可以通過主機上的風量調節旋鈕或遙控器上的風量調節加強按鈕 + 和風量調節減弱按鈕 進行調節，風量將隨時間推移發生變化。



（強風時） 將隨時間推移按照強自然風→中等自然風→弱自然風→微弱自然風的順序依次發生變化。

（中等風時） 將隨時間推移按照中等自然風→弱自然風→微弱自然風的順序依次發生變化。

（弱風時） 將隨時間推移按照弱自然風→微弱自然風的順序依次發生變化。

（微弱風時） 保持和微弱自然風相同的風量。

※風量顯示指示器將保持設定時的顯示狀態。

角度的調節

可以手動調節本機上下左右的角度。

3.開始/停止搖頭運行


可以上下•左右搖頭同時進行。

運行過程中只需按下主機或遙控器上的上下搖頭按鈕)和左右搖頭按鈕~即可進行切換。

上下搖頭

運行過程中只需按下主機或遙控器上的上下搖頭按鈕)即可開始上下搖頭運行。

- 正面向上最高可以在90度左右的範圍內搖頭。
- 僅限風扇部位移動。
- 可以通過主機上的上下搖頭指示燈對上下搖頭運行情況進行確認。

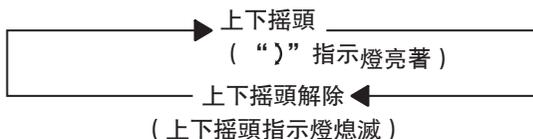


再次按下上下搖頭指示按鈕),即可停止上下搖頭運行。

為確認本風扇現在的搖頭角度等,第一次上下搖頭時,到正確開始搖頭之前需要一定的時間。所需時間隨搖頭開始角度的不同而有所變化。

左右搖頭

運行過程中只需按下主機或遙控器上的左右搖頭按鈕~即可開始左右搖頭運行。


- 僅限底座部位以上的風扇部位移動。
- 可以通過主機上的左右搖頭指示燈對左右搖頭運行情況進行確認。每次按下左右搖頭按鈕~時,搖頭的角度都會發生變化,左右搖頭指示燈會自動切換。

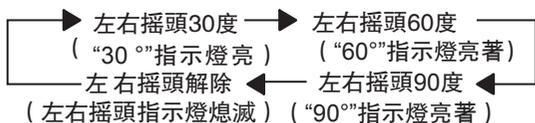


為確認本風扇現在的搖頭角度等,第一次左右搖頭時,到正確開始搖頭之前需要一定的時間。所需時間隨搖頭開始角度的不同而有所變化。

- 停止左右搖頭運行時,請多次按下左右搖頭按鈕~,確認左右搖頭指示燈熄滅。

搖頭角度

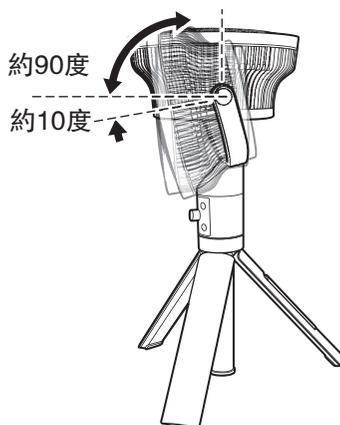

可以設置向下10度、向上90度的搖頭角度。支撐中支管上部,按壓前護罩的上部或下部,即可緩慢進行上下移動。

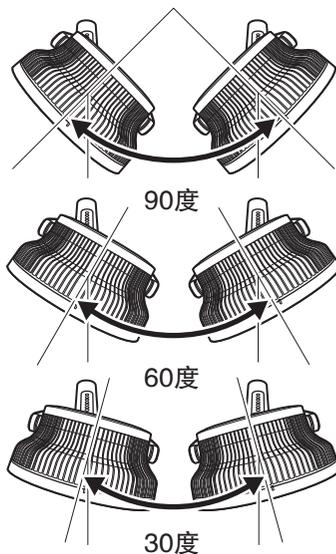

正確的使用方法（接上頁）

4. 停止運行

運行過程中只需按下主機或遙控器上的電源按鈕 ，即可停止運行。

防止忘記關閉電源的功能

自最後一次操作主機或遙控器之後，經過12個小時風扇將自動停止運行。

5. 將AC適配器從插座中拔出



警告

使用完成後應將AC適配器從插座中拔出。忘記拔出時有可能造成火災・設備故障。



警告

- 長時間不使用時，為節約用電，應將AC適配器從插座中拔出。防止因待機消耗電力，實現節能。
- 運行過程中，發生停電時或將AC適配器從插座中拔出時，所有操作都將從頭開始。停止運行，所有設定均被解除。

定時設置

定時關機的設置

設置定時關機時，達到設定時間後機器可以自動停止運行。

1. 運行過程中按下定時按鈕 設置定時關機

運行過程中按下主機或遙控器上的定時按鈕 ，1H定時指示燈將亮著，機器即被設定到了定時關機模式。

定時關機的作業時間，只需通過按下主機或遙控器上的定時按鈕  即可進行設置（1H~4H）。

- 請確認定時顯示，設置到機器停止運行功能開始啟動的時間。
- 設定定時關機後，定時顯示將對定時關機功能開始啟動前的剩餘時間進行表示。

2. 定時關機設置的取消

只需多次按下主機或遙控器上的定時按鈕 ，定時指示燈將會自動熄滅。

Q: 左右搖頭模式下，風扇有沒有可以偏離中心搖頭的情況？

例) 搖頭時風扇從產品中心向右或向左移動的情況。

A: 請手動對準搖頭的中間位置

本機器配備手動搖頭功能，可以將風扇調節到距離產品中心左右各30度左右、10度左右的刻度處。當該位置未處於本機中心位置時，自動搖頭的位置將偏離中心位置進行作業。


手動對準搖頭中心位置的方法

在停止運行的狀態下將AC適配器從插座中拔出，按住操作部位・主機底座部位，旋轉主機上部使其向左或向右移動直至不能繼續轉動的位置（每隔10度會聽到一聲“咔嚓”聲）為止。從停止位置處返回3檔，即是本機的中心位置。對準中心位置後，將AC適配器插入插座中，然後按壓主機或遙控器上的電源按鈕  即可開始運行，按壓搖頭按鈕 ，即可開始左右搖頭運行。




定時顯示相關

只需按壓主機或遙控器上的定時按鈕 ，定時顯示就會按照以下順序切換。

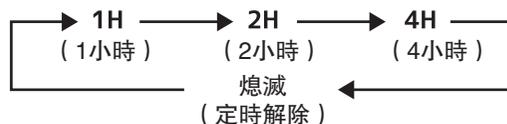

設定定時開機・關機之後不久，隨着時間的推移，定時顯示也會發生變化，將對定時功能啟動前的剩餘時間進行表示。

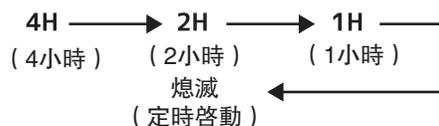

當設定定時關機時，定時指示燈會打開，設定定時開機時，定時指示燈會閃爍。

※不能同時設置定時關機和定時開機。

定時開機的設定

設定定時開機時，達到設定時間後機器可以自動開始運行。

| | |
|---|---|
|  注意 | <p>啓動定時開機功能之前，請對周圍環境進行確認，確保達到設定時間後機器可以正常進行作業。</p> <p>在有小孩、或有強風吹入有可能導致機器翻倒、以及周圍有烟火等有可能引發安全事故的環境中，請勿使用定時開機功能。</p> |
|---|---|

1. 祇需在停止運行的狀態下，按下定時按鈕 ，即可對定時開機的時間進行設定。

祇需在停止運行的狀態下，按下主機或遙控器上的定時按鈕 ，定時指示燈就會開始閃爍，即被設定到了定時開機模式。

- 最近一次使用風量對應的指示燈（包括搖頭時的搖頭指示燈）也會閃爍（“記憶功能”→參照第6頁）

祇需按下主機或遙控器上的定時按鈕  即可對到定時開機功能開始啓動的時間進行設定。

- 將定時顯示設定為定時開機後，就會顯示到定時開機功能開始啓動時的剩餘時間。
2. 達到設定時間時的運行風量等的設定

祇需按下主機上的電源·風量調節按鈕 、遙控器上的風量調節 加強按鈕+和風量調節 減弱按鈕-，即可對達到設定時間時的運行風量進行設定。風量顯示指示器也會閃爍。

- 按壓搖頭按鈕  和自然風/睡眠風按鈕 ，即可對達到設定時間時的吹風狀態進行設定。
- 可以通過指示燈的閃爍對設定情況進行確認。

防止忘記關閉電源的功能

即使通過定時開機方式開始運行時，連續運行12小時後，機器也將自動關機。

運行開始後，自最後一次操作主機或遙控器之後，經過12個小時風扇將自動停止運行。


3. 定時開機設置的取消

祇需多次按下主機或遙控器上的定時按鈕 ，定時指示燈將會自動熄滅。

正確的使用方法（接上頁）


香薰精油的使用方法

1. 將安裝在前護罩上的中心標記圓殼（香薰盒）拆卸下來。
祇需向左旋轉中心標記圓殼（香薰盒），即可將其拆卸下來。
2. 將毛氈蓋拆卸下來，向裏面滴入2~3滴市面上可以買到的香薰精油或純天然（天然）精油使其充分滲透，操作過程中注意防止精油溢出。

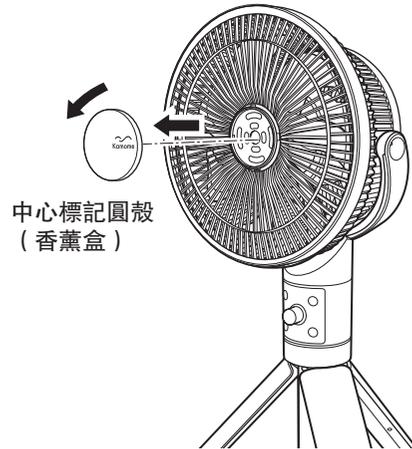

⚠ 注意

- 為防止香薰精油或純天然（天然）精油從中心標記圓殼（香薰盒）的毛氈收納部位溢出，請勿過度滴入。
- 當香薰精油或純天然（天然）精油附着到中心標記圓殼（香薰盒）和毛氈蓋上時，請務必將其擦拭乾淨。
- 請勿在中心標記圓殼（香薰盒）和毛氈蓋上附着有香薰精油或純天然（天然）精油的狀態下進行安裝。
- 請勿使用除本產品專用毛氈之外的其他毛氈。
有可能造成主機損壞•故障。

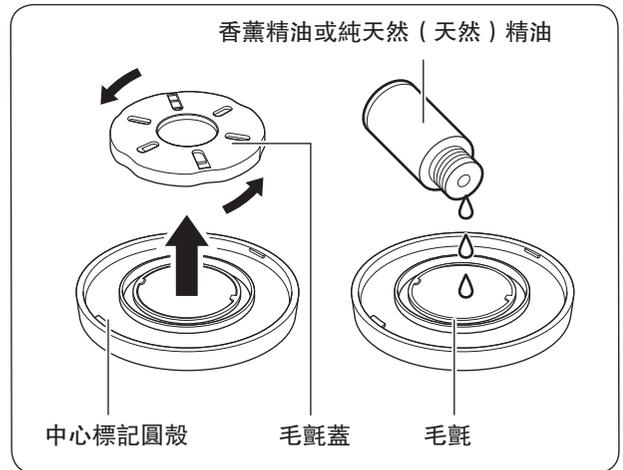

3. 安裝毛氈蓋，然後將中心標記圓殼安裝到原來的位罝。
向右旋轉毛氈蓋將其安裝到中心標記圓殼上。然後再向右旋轉中心標記圓殼（香薰盒）將其安裝到前護罩上。
4. 開始運行
請按照第6頁的“開始/停止運行”手順開始運行。即可盡情享受帶香薰芳香的涼風了。


毛氈的更換

- ※當毛氈變髒或需使用不同種類的香薰精油或純天然（天然）精油時，請更換新的毛氈。
- ※更換毛氈時，請向左旋轉將毛氈蓋將其拆卸下來。然後取下毛氈，並更換毛氈。
- ※安裝時請務必如圖所示，將毛氈安裝到卡扣的下方。然後向右旋轉安裝毛氈蓋。
- ※購買本產品時，除中心標記圓殼（香薰盒）內安裝的毛氈之外，另外還單獨配備了3片。毛氈不能清洗後二次使用。
- ※請將毛氈安裝在中心標記圓殼（香薰盒）內毛氈收納部位卡扣的下面。
請使用中性洗滌劑等充分清洗中心標記圓殼（香薰盒），並將水分完全擦拭乾淨。

更換用毛氈

更換用毛氈單獨有售。請諮詢購買本風扇時的銷售店鋪或信興服務中心有限公司。

- ※毛氈屬於消耗品，即使是在保修期內也須有償更換。

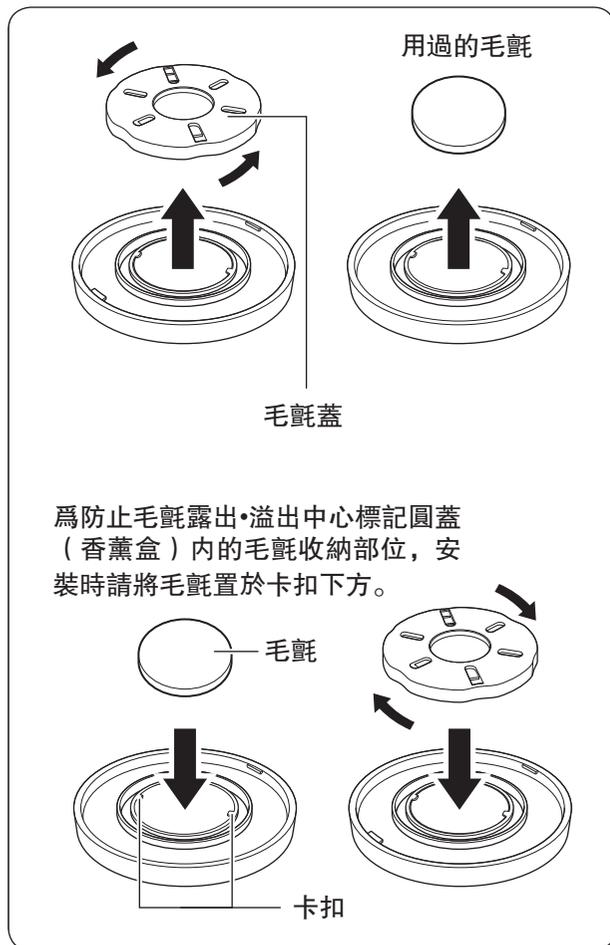

為防止毛氈露出・溢出中心標記圓蓋（香薰盒）內的毛氈收納部位，安裝時請將毛氈置於卡扣下方。

更換用毛氈

| | |
|------|--------|
| 商品名稱 | 毛氈 |
| 型號 | AF-ZE1 |



注意

請注意妥善處理拆卸下來的毛氈。
香薰精油・純天然（天然）精油有時會使塑料熔化。當重要物品和拆卸下來的毛氈發生接觸時，有可能會造成人員受傷，請務必充分引起注意。

香薰精油・純天然（天然）精油相關

- 請勿使其靠近火源。
- 請將其保管在兒童等接觸不到的位置。
- 沾染到衣服等的表面時，請用大量的清水沖洗之後，使其自然乾燥。請勿使用乾燥機。有可能會着火。
- 沾染到手上時，請立即洗手。
- 使用處理時，請務必仔細閱讀香薰精油・純天然（天然）精油隨附的使用說明書。

清潔及保存方法



保養維護時，請務必將AC適配器從插座中拔出。
如在不拔出的情況下進行保養維護，有可能引發觸電•火災•人員受傷等安全事故。

要求事項

- 絕對禁止使用住宅用清洗劑和稀釋劑、天拿水、汽油、酒精、去污粉等。
- 請勿用水衝洗主機•AC適配器。（有可能引發觸電事故•設備故障。）

保養維護

主機出現髒污時，請用柔軟的抹布浸透溫水或餐具用中性洗滌劑（不包括柑橘系列），充分扭乾後擦拭髒污，再用乾抹布輕輕將其擦乾。（請勿用力摩擦。有可能造成表面劃傷。）

扇葉片的保養維護

應將前護罩拆卸下來之後再對主機內部扇葉片等進行保養。請盡可能兩個人同時進行（一個人負責按住，另一個人負責拆裝），請勿給主機施加過度的外力。



請勿在沒有安裝扇葉片和防護罩的情況下運行風扇。



- 請在充分固定防護罩和扇葉片後再將AC適配器插入電源插座中。
- 請注意防止被扇葉邊沿等割傷。

前護罩的拆卸秘訣



- ① 使風扇朝上，然後用腳夾住風扇的下部。
※請注意防止弄污衣服。
- ② 沾濕手指、或用濕的薄毛巾裹住手，拿住前護罩的外圈防止打滑。
- ③ 沿逆時針方向旋轉前護罩。
- ④ 將前護罩的外圈旋轉2cm左右會聽到咔嚓的聲音，鎖扣就被打開了。
- ⑤ 請向上抬升前護罩將其拆卸下來。

扇葉片•前網罩的拆卸方法

1. 先將安全螺絲拆除，整體向左旋轉前網罩①




請勿過度用力旋轉前網罩。
有可能造成風扇損壞•故障。

2. 到無法繼續旋轉的位置時將前網罩整個拉出②
3. 一邊按住扇葉，一邊向右旋轉葉索③，然後朝自己的方向扇葉將其拆卸下來④

扇葉安裝用葉索的結構和普通旋鈕是相反的，向左旋轉是安裝，向右旋轉是拆卸。

※後網罩是無法拆卸下來的。後網罩內部有電氣配綫等，所以保養時請務必注意。



※保養完成後請務必充分進行乾燥。

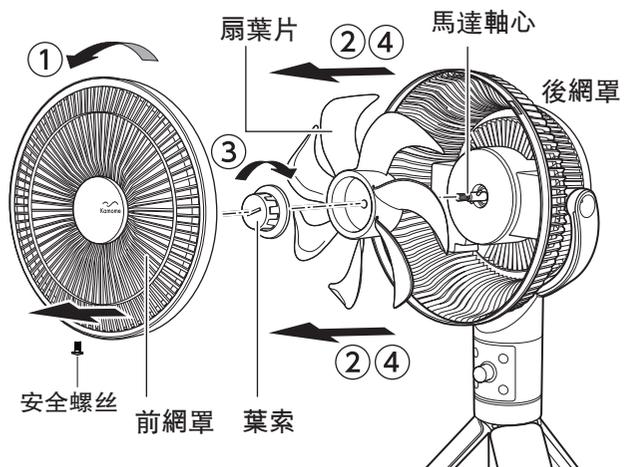

扇葉·前網罩的組裝方法

1. 對準馬達軸心後，安裝扇葉①
對準扇葉和馬達軸根部的銷釘後再進行安裝。
2. 一邊按住扇葉，一邊向左旋轉葉索固定扇葉②
3. 將前網罩的凹槽部位對準後網罩的標記部位，然後將前網罩整個按進去③
請在將前網罩凹槽部位對準後網罩上的U字型凹陷標記後再將其按進去。
4. 整體向右旋轉前網罩④

請整體向右旋轉前網罩直到無法繼續轉動為止。然後將安全螺絲鎖上。
如果祇安裝到一半，沒有完全將其按進去，有可能出現前網罩脫落、噪音等異常。

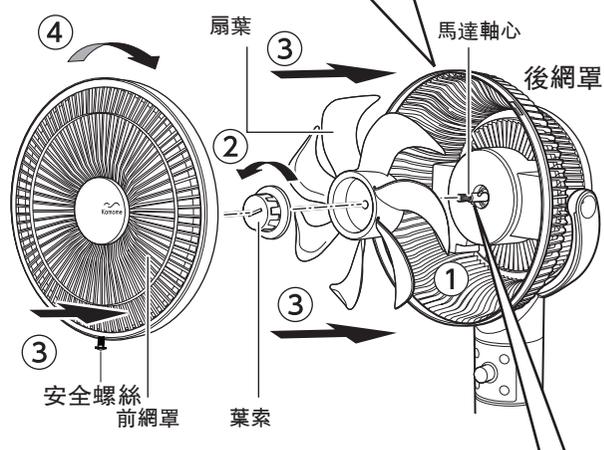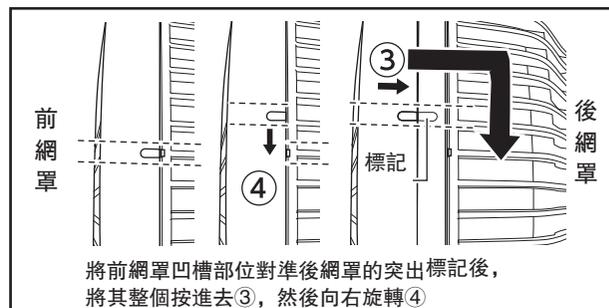


注意

請注意防止過度用力旋轉前網罩。有可能造成風扇損壞·故障。

保存方法

- 保養完成後，請充分對其進行乾燥。
 - 放入塑料袋後，請將其放入購買時用於包裝商品的包裝箱中，並將其保存在沒有濕氣的乾燥場所。
 - 放入到箱子裏時，必須提前通過搖頭功能使風扇朝向正面。
 - 長時間不使用時，請將電池從遙控器中取出。
- ※ 收起支架部位，降低高度可以實現緊湊收納。此時無法穩定站立，請注意防止因翻倒導致產品損壞。

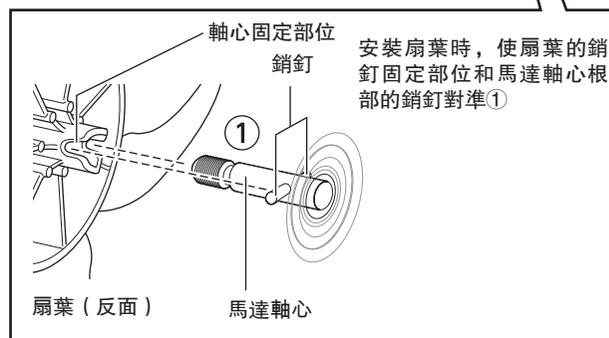

申請保修、售後服務前的排查



警告

除修理技術人員之外禁止對風扇進行拆解或修理。

認為可能“發生故障？”時，請對以下內容進行調查。

| 癥狀 | 主要原因 | 處理措施 |
|--------------------------------|--|--|
| 不通電 | • AC适配器的DC插頭從DC插孔中脫落 | 將AC适配器的DC插頭插入DC插孔進行連接 |
| | • AC适配器從電源插頭中脫落 | 將AC适配器插入電源插座 |
| 扇葉不轉 | • 扇葉未被正確安裝 • 扇葉碰到了防網罩 | 正確安裝扇葉和防護罩（參照第14頁“扇葉·前網罩的組裝方法”） |
| 風量顯示指示器和指示燈等未亮著·不顯示 | • 處於熄燈模式中 | 只需按住主機或遙控器上除電源按鈕  以外的其他操作按鈕，就可以解除減光模式·熄燈模式，恢復到原來的亮度 |
| 顯示部位·指示燈昏暗 | • 最後一次操作之後大約經過1分鐘，即會自動進入減光模式 | 只需按住主機或遙控器上除電源按鈕  以外的其他操作按鈕，就可以解除減光模式·熄燈模式，恢復到原來的亮度 |
| 突然停止運行 | • 防止忘記關閉電源的功能開始啓動 | 只需按下主機或遙控器上的操作按鈕打開電源即可 |
| 主機翻倒 | • 支架部位未正確打開 • 有支架未接觸地面 | 完全打開支架，保證3個支架全部接觸地面。 |
| | • 有障礙物將中支管向上抬起 | 拿掉障礙物 |
| 有噪音 | • 未正確安裝扇葉 • 扇葉碰到了防網罩 • 未正確安裝前網罩 | 正確安裝扇葉和網罩（參照第14頁“扇葉·前網罩的組裝方法”） |
| | • 安裝扇葉的葉索出現了鬆脫 | 扭緊扇葉安裝用旋鈕（參照第14頁“扇葉·前網罩的組裝方法”） |
| | • 未設置在穩定的場所 • 通過伸縮按鈕將主機風扇部位調整到了較高的位置 • 設置在不穩定的場所或較高位置時，晃動越來越大，會導致噪音的產生 | • 設置在穩定的場所 • 嘗試降低主機風扇部位 |
| 按下搖頭按鈕後沒有立即開始運作·搖頭幅度比最初設定的角度更大 | • 這不屬於故障（為對內部回路的位置關係進行確認，剛開始第1次搖頭時有可能出現無法立即運作、或運作幅度超過指定角度的情況） | 請等待開始正常的搖頭運作即可 |

| 癥狀 | 主要原因 | 處理措施 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 即使按下按鈕後指示燈也不閃爍，風扇也不運作 | <ul style="list-style-type: none"> 處於定時開機狀態 | 反覆多次按下定時按鈕，即可解除定時開機。 |
| 遙控器無法使用 | <ul style="list-style-type: none"> 遙控器電池沒電 | 更換新的電池 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 遙控器電池裝反了 | 正確安裝電池 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 在遙控器安裝在收納部位中的狀態下直接進行操作 未對準遙控器感光部位進行操作 和遙控器感光部位的距離太遠 | 將遙控器信息發送部位對準遙控器感光部位，在可使用範圍內進行操作 |

長期不使用的風扇需仔細檢查

是否存在以下癥狀？

- 電源綫和AC適配器異常發熱。
- 移動電源綫時，有時通電、有時不通電。
- 聞到了異常氣味。
- 有其他出現錯誤啟動等異常故障。



出現這些癥狀時，為防止發生事故，應立即切斷電源，將AC適配器從插座中拔出，同時請務必聯系銷售店鋪或信興服務中心有限公司進行檢查。