


DOSHISHA

小章魚隨身風扇 FSV-92B

使用說明書

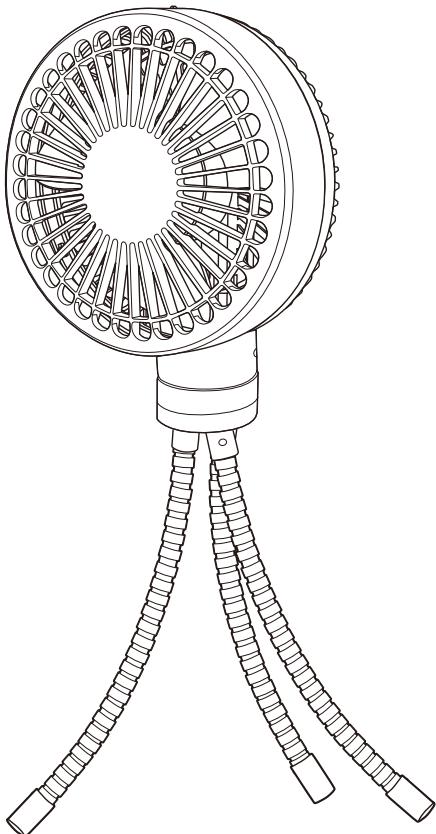

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前務必請一定看這個說明書。請妥善保存。


For English version User Manual,
Please visit www.shew.com.hk

產品規格表

電 源	DC5V USB電源 (5V 0.5A) / 內置充電電池
內 置 充 電 電 池	鋰電池 3.7V/2,000mAh
充 電 時 間	約5小時 (無電量狀態/室溫25°C)
使 用 時 間	強: 約 2.5 小時、弱: 約 6 小時 (充滿電狀態/室溫25°C)
消 耗 功 率	約2.8W
USB電源線長度	約1.0 m
商 品 尺 寸	腳架未折疊狀態: 寬約10.7×深6.3×高24 cm
商 品 重 量	約0.2kg

- 為改進產品，本公司保留更改設計及規格之權利，恕不另行通知。
- 本使用說明書之圖片祇供參考，實際以工廠生產的規格為準。
- 若中英文版本有差異時，應以中文版為準。

DOSHISHA CO.,LTD.



安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本「安全注意事項」內容，並請正確使用本產品。
- 此處所揭示記載之注意事項皆為關乎安全之重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完本注意事項後，請務必存放於本產品使用者隨時可取得之處。


	表示如果操作有誤，有可能造成人員死亡或重傷的內容。
	表示如果操作有誤，有可能造成人員受傷或物品損毀的內容。 (物品的損毀指的是對於房屋、財產、家畜、寵物等造成的相關損害。)

圖示記號的意思與範例

	◎的意思是「禁止」的內容。具體的禁止內容會記載於◎中或附近的插圖、文章內。 (左圖的情形，指的是「禁止拆解」。)
	●的意思是「務必實行的事情」。具體的強制內容會記載於●中或附近的插圖、文章內。 (左圖的情形，指的是「將電源插頭從插座拔下」。)

! 警告

	充電中請勿對產品進行清潔保養。 有可能造成火災、受破壞、觸電的原因。		請勿設置於頭上或重要物品的上方或附近。 有可能因為掉落、傾倒造成破損或事故的原因。		請勿拆解。此外，非修理技術人員請勿進行修理。 有可能造成火災、觸電、受傷的原因。如需修理，請與銷售店家或信興服務中心有限公司聯絡。
	請勿使用USB電源線受破壞、破損或是加工、勉強折彎、拉長、扭轉、束綁、將重物放置其上、挾住電線。 有可能造成火災、觸電的原因。		發現異常時（燒焦味、冒煙等）請停止使用。並請拔下USB插頭，停止充電。 有可能造成火災、觸電的原因。		手部潮濕時，請勿拔插AC直流變壓器或USB插頭。 有可能造成觸電的原因。
	感覺USB電源線或USB連接埠插入鬆動時請勿使用 有可能造成觸電、短路、起火的原因。		請將USB插頭確實插入USB連接埠的深處。 有可能造成觸電、短路、起火的原因。		請不要浸入水中，也不要淋水。 有可能造成短路、觸電的原因。
	請勿讓兒童單獨使用。 有可能造成觸電、受傷的原因。		若充電池漏出的液體不慎進入眼睛，請勿揉搓，以水沖洗後盡快接受醫師的治療。 有可能造成失明或使眼睛受損的原因。		
	請勿將迴紋針、鐵線等金屬物、異物插入本體的間隙內。 有可能造成觸電、受破壞的原因。		不充電時，請務必將USB插頭自USB連接埠拔除。 有可能因為絕緣劣化造成觸電、漏電、火災的原因。		




⚠ 注意

 指示	拔除USB插頭時，請勿拉扯USB電源線，務必以手握USB插頭的方式拔除。 有可能造成觸電、短路、USB電源線斷線的原因。	 禁止	請勿將手指伸入護罩中。 有可能造成受傷的原因。	 禁止	請勿在以下的場所使用。 ● 爐具等明火附近 ● 有易燃氣體的環境 ● 會被雨水或水霧淋到的環境 有可能造成變色、變形、短路、火災觸電的原因。
 禁止	請勿長時間對著身體吹風。 有可能對健康造成危害。		請勿讓頭髮過於靠近護罩。 頭髮有可能捲入內部，造成受傷的原因。		清潔保養時，請勿使用家庭用洗劑、稀釋劑、揮發油、酒精、研磨粉。 有可能造成變色、變形、觸電、故障的原因。

- 此產品不適合身體、感官或精神功能遲緩，或缺乏經驗與知識（包括兒童）使用，除非他們在負責其安全的人監管或指引下使用。
- 請看管好兒童，確保他們不會以本產品玩耍。

各部位名稱及其功能

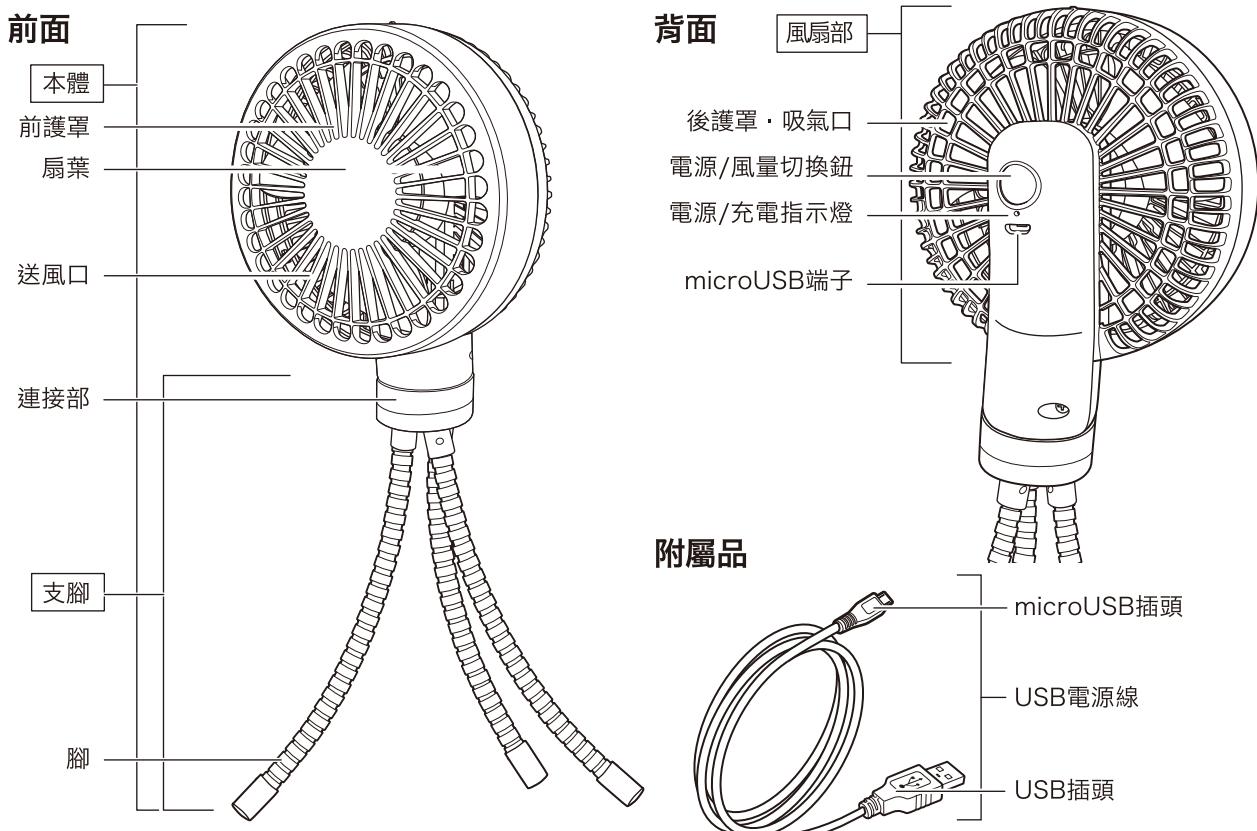

包裝內部品一覽表

在您購買後，請確認包裝內的部分是否齊全。

本體 1個
USB 電源線 1條

使用說明書 1份
保修卡 1張

正確的使用方法

使用前的準備

進行充電

對內置充電池進行充電時，請在電源關閉的狀態下，連接USB。

第一次使用時，請先充電至滿充電狀態。

1. 請設置於穩定水平的場所

為了避免充電中傾倒造成microUSB插頭脫落，請考慮USB電源線的重量，設置於穩定的狀態。

※充電時建議可以將風扇朝向下方，以確保穩定狀態。

2. 將USB電源線的USB插頭插入個人電腦等的USB連接埠

個人電腦或USB電源變壓器請使用可以供電USB 5V 500mA的USB連接埠。

⚠ 注意

- 請直接連接至USB連接埠，勿使用USB HUB。
- 有可能發生電力供給不穩定。
- 請將USB插頭確實插入深處。

3. 將USB電源線的microUSB插頭插入本機的microUSB端子

⚠ 注意

請將microUSB插頭確實插入深處。
microUSB端子具有方向性，插入時請對齊形狀。

4. 請確認電源/充電指示燈亮燈

開始充電時，電源指示燈會亮綠燈。

5. 充電結束後，電源/充電指示燈熄燈

滿充電後電源/充電指示燈將熄燈。依充電池的殘餘容量而定，大約需要5個小時。



⚠ 注意


充電中請勿按電源/風量切換按鈕，充電將會被中斷，轉而使用連接的USB的電源進行運轉。
※風扇停止後，將再次開始充電。

6. 充電後請將microUSB插頭自本機的microUSB端子拔除

⚠ 警告

microUSB插頭請勿保持連接在本機的狀態。
過度充電等會造成電池損傷、故障的原因。

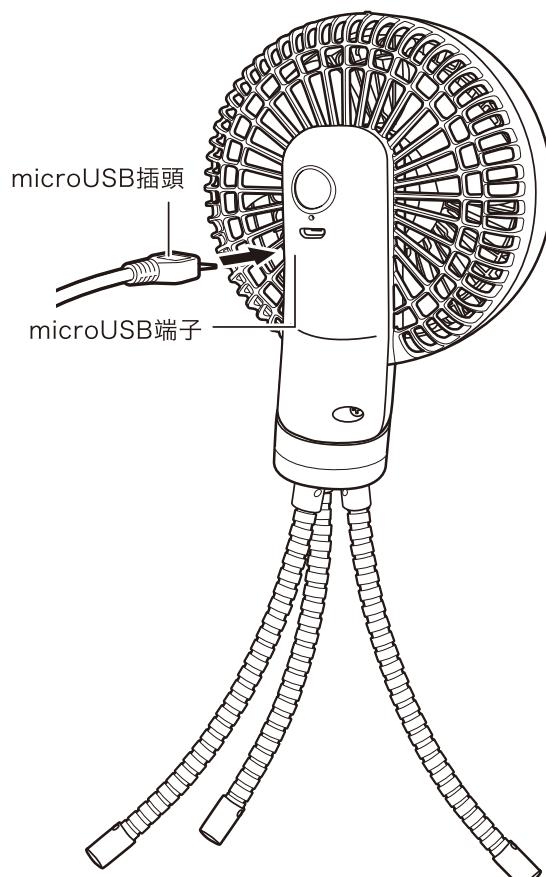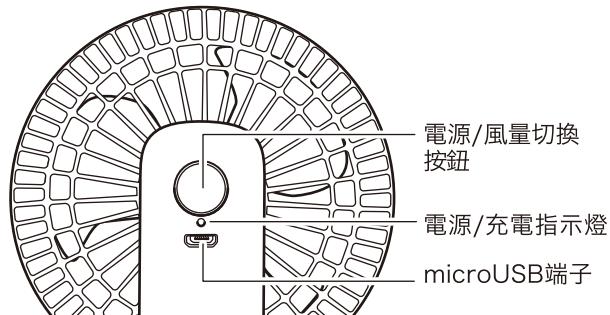



進行設置


- 腳架可自由活動設置，可以使本機自行立起、纏繞在其他物體上，或是懸掛在棒狀物上

腳架可自由改變形狀。但請勿彎折成銳角。



請勿設置於頭上或重要物品的上方或附近。
有可能因為掉落、傾倒造成破損或事故的原因。

《使用例》

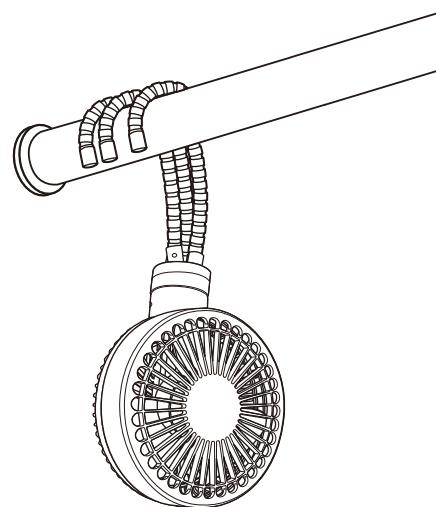

關於腳架在使用上的注意事項

- 腳架內部含有金屬。外層有被膜保護，因此對於少量的水滴沾濕沒有問題，但請不要設置於經常濕潤或有被淋濕可能性的場所。（本體自身並無防水加工）
- 請勿反覆折彎相同位置。有可能造成腳架折斷的原因。
- 靠近本體的根部位置看起來沒有太多的活動，但其實際承受相當大的金屬疲勞，請勿每次都由根部位置開始大幅度折彎腳架。


關於掉落或傾倒所造成的破損、事故等狀況，本公司不負一切責任。

拆卸風扇部



將支腳固定好之後，支腳和風扇部可以分開。
風扇部可以單獨充電，可以做風扇的保養。

- 按住支腳，左右轉動風扇部 ①，分離支腳和風扇部 ②。
轉動上部的風扇部。轉動後，可以拆卸風扇部。

拆卸

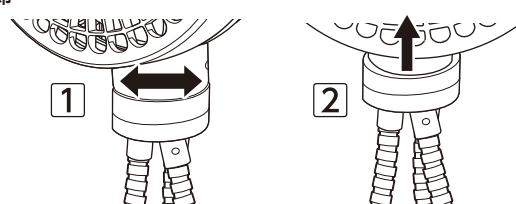

組裝

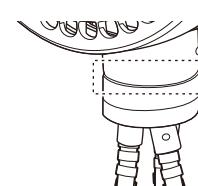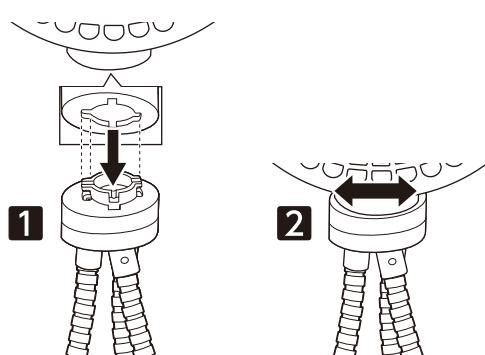


3

形狀一致

安裝風扇部

- 按照圖示，調節風扇部底部的凹處與支腳的凸處的位置 ①
支腳橢圓形的部位與風扇部橢圓形的部位對齊，這個位置就是正確的鎖定位置 ③。
- 按住支腳，左右轉動風扇部 ②


△ 注意 把風扇部和支腳安裝之後，確認鎖定位置正確
如果沒有正確把風扇部和支腳鎖定，遇到輕微的晃動或振動，很容易脫落。



開始/停止運轉

- 按下電源/風量切換鈕可以開始運轉及調節風量

運轉開始後，電源/充電指示燈將亮起綠燈，每次按下電源/風量切換鈕即可切換風量。

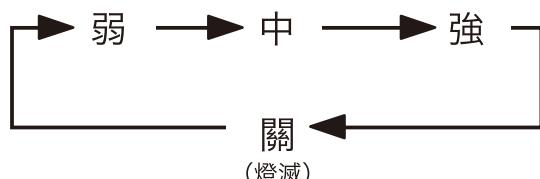

- 如果要停止運轉，可以按下電源/風量切換鈕數次，直到電源/充電指示燈熄燈為止



請勿使充電池處於完全沒電的狀態。
過放電的狀態會造成使充電池的性能明顯降低的原因。

清潔保養及收納



清潔保養時，請務必自本體將microUSB插頭拔下。
有可能造成觸電、火災的原因。

希望配合事項

- 請絕對不要使用住宅用洗劑或稀釋溶劑、揮發油、酒精、研磨粉等等進行清潔。
- 請不要將水淋在本體、A C 直流變壓器上清洗
(可能造成觸電・故障的原因)。

清潔保養

本體的髒污，可以將浸泡在溫水或餐具用中性洗劑(柑橘類除外)中的柔軟抹布擰乾後擦拭，接著再用乾布輕輕地擦乾表面。(請不要用力磨擦樹脂部分。有可能成為損傷的原因)。

護罩的清潔保養

一般的清潔保養時，請使用吸塵器將附著的灰塵清除。

前護罩內部的清潔保養

前護罩可拆卸取下，方便進行前護罩及扇葉表側的清潔保養。

※扇葉無法拆卸取下。




拆卸取下前護罩的方法


將前護罩朝向左方(逆時針方向)旋轉，即可取下前護罩。

安裝前護罩的方法

將前護罩上部與後護罩上部各有一處小型標記，正確安裝時，前護罩與後護罩的標記將會連接在一起。

- 安裝時請將前護罩的凹陷處與後護罩的標記位置對齊①。
- 請將前護罩朝向右方(順時針方向)旋轉
②。旋轉至無法再旋轉後，確認前護罩、後護罩的標記是否位於相同的位置。

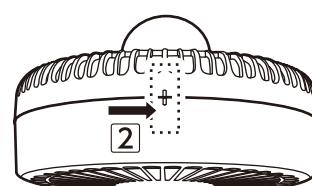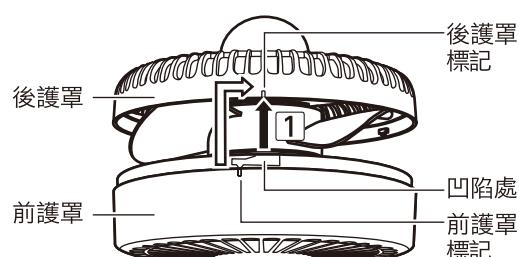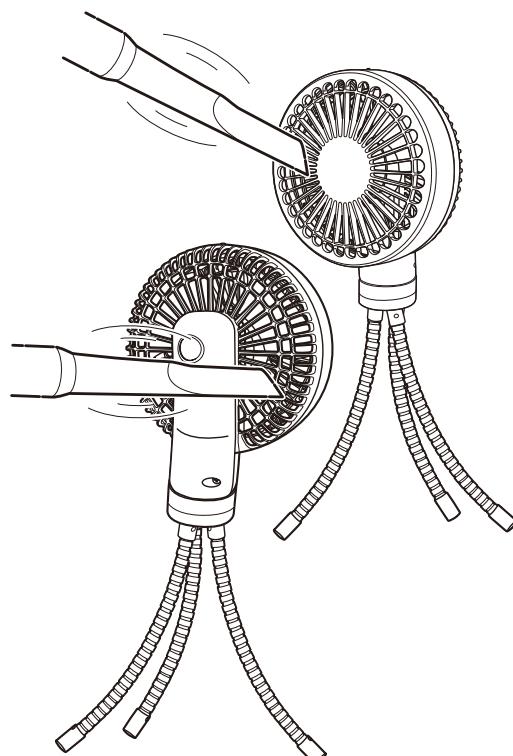



保存的方法

- 清潔保養之後，請使其充分乾燥。
- 套上塑膠袋，保存在沒有濕氣的場所。



- 長期間不使用時，請保持在滿充電狀態，並且每半年～1年充電一次。充電後會慢慢放電，若形成過放電狀態，會使充電池的壽命變短。
- 清潔保養之後，請使其充分乾燥。有可能造成燙傷、火災或故障的原因。

在委託修理與客服協助之前



除了修理技術人員以外，請勿進行拆解或修理。

當您感覺「是不是故障了？」的時候，請先確認以下幾點。

症狀	主要原因	處置
電源沒有反應 扇葉無法旋轉	• 沒有充電	請先充電
	• USB電源線沒有插入USB連接埠，或是（個人電腦等）電源沒有開啟	請將USB電源線插入USB連接埠，或是開啟（個人電腦等）電源
無法充電	• 沒有連接USB電源線	請正確連接USB電源線
充滿電後的可運轉時間變短	• 在溫度較低的場所使用	在溫度較低的場所使用時，可運轉時間會變得較短
充電時間變長	• 依據環境不同，充電時間有時候多少會變得較長	此為正常狀態 若充電無法完成時，請與信興服務中心有限公司聯絡。

請仔細檢查長年使用的電風扇

是否有以下這些症狀？

- USB電源線或本體異常發熱。
- 移動USB電源線時，有時通電，有時不通電。
- 發出焦臭氣味。
- 發生其他異常・故障。

若出現這些症狀時，為了防止意外事故發生，請立即切斷電源，將microUSB插頭自本體拔下，並請務必與銷售店或者是本公司顧客服務中心聯繫產品檢查事宜。

